



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Wasmachine

WGG244ZMNL

[nl] Gebruikershandleiding en
installatie-instructies


**Raadpleeg de Digitale Gebruikersgids voor
meer informatie.**



6 Uw apparaat leren kennen

6.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

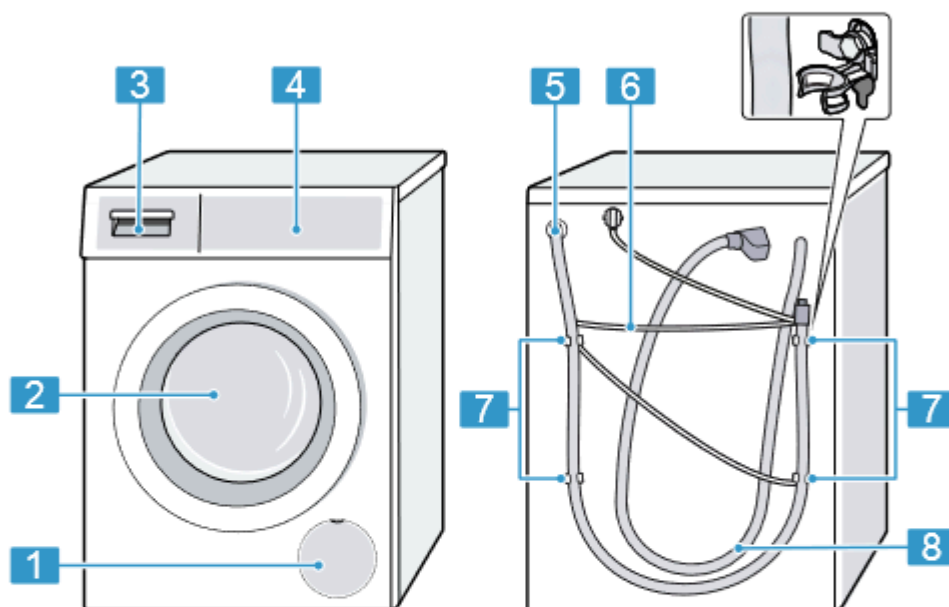

Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.

| | |
|----------|------------------------------------|
| 1 | Serviceklep en pomp → Pagina 36 |
| 2 | Deur |
| 3 | Wasmiddellade → Pagina 19 |
| 4 | Bedieningspaneel → Pagina 20 |
| 5 | Waterafvoerslang → Pagina 16 |
| 6 | Netaansluitkabel → Pagina 16 |

| | |
|----------|---------------------------------------|
| 7 | Transportbeveiligingen → Pagina 14 |
| 8 | Watertoevoerslang → Pagina 15 |

6.2 Wasmiddellade


Opmerking: Neem de gegevens van de fabrikanten over het gebruik en de dosering van de wasmiddelen en

Raadpleeg de Digitale Gebruikersgids voor meer informatie.



nl Uw apparaat leren kennen


onderhoudsmiddelen en de informatie in de programmabeschrijvingen in acht.

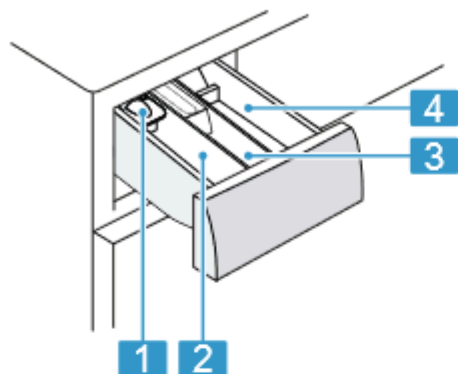

- | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel → "Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel plaatsen", Pagina 32 |
| 2 | Wasmiddelbakje II: wasmiddel voor de hoofdwas |
| 3 | Wasmiddelbakje ☼: wasverzachter |
| 4 | Wasmiddelbakje I: wasmiddel voor de voorwas |

6.3 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

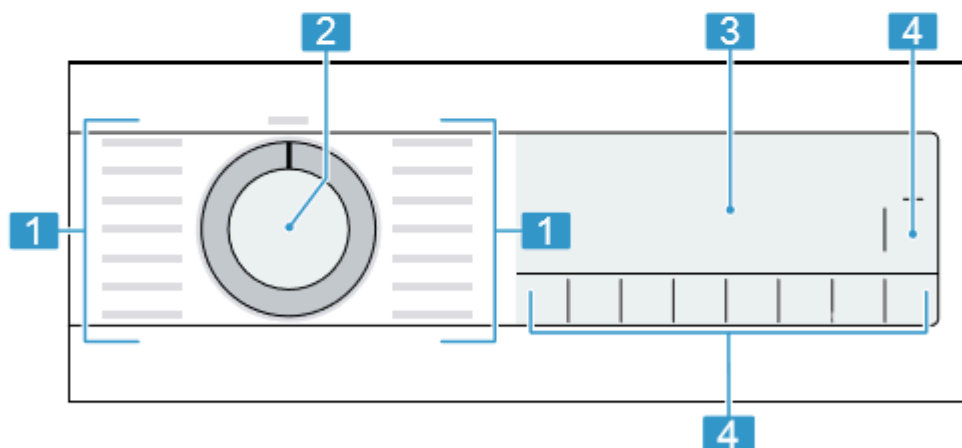

- | | |
|----------|--------------------------------|
| 1 | Programma's → Pagina 26 |
| 2 | Programmakieler → Pagina 31 |
| 3 | Display → Pagina 21 |
| 4 | Knoppen → Pagina 24 |


20

Raadpleeg de Digitale Gebruikersgids voor meer informatie.



7 Display

Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.

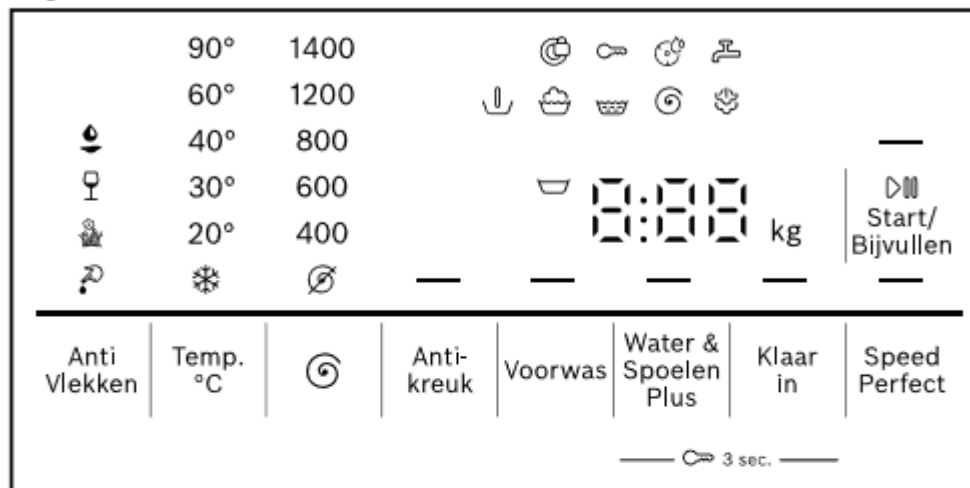

Voorbeeld display-indicatie













| Indicatie | Beschrijving |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0:40 ¹ | Verwachte programmaduur of resterende tijd van het programma in uren en minuten. |
| "10" / — (Klaar in) ¹ | Programma-eindtijd → "Toetsen", Pagina 24 |
| 9,0 ¹ | Aanbeveling van de maximale beladingshoeveelheid voor het ingestelde programma in kg. |
| ☺ - 1400 ☺ | Ingestelde centrifugetoerental in t/min. → "Toetsen", Pagina 24 ☺: zonder centrifugeren, alleen afpompen |
| * - 90 | Ingestelde temperatuur in °C. → "Toetsen", Pagina 24 * (koud) |
| — (▶ Start/Bijvullen) | Starten, annuleren of pauzeren <ul style="list-style-type: none"> ▪ brandt: het programma draait en kan worden afgebroken of gepauzeerd. ▪ knippert: het programma kan worden gestart of hervat. |
| ↓ | Programmastatus: voorwas |
| ☺ | Programmastatus: wassen |

¹ Voorbeeld

Raadpleeg de Digitale Gebruikersgids voor meer informatie.



nl Display

| Indicatie | Beschrijving |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Programmastatus: spoelen |
|  | Programmastatus: centrifugeren |
| End | Programmastatus: programma-einde |
|  | Programmastatus: bedampen |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ brandt: het kinderslot is geactiveerd. ■ knippert: het kinderslot is geactiveerd en het apparaat werd bediend. → "Kinderslot deactiveren", Pagina 34 |
| — (Antikreuk) | De antikreukfunctie is geactiveerd. → "Toetsen", Pagina 25 |
| — (Voorwas) | De voorwas is geactiveerd. → "Toetsen", Pagina 24 |
| — (Water & Spoelen Plus) | Wassen met extra water en een spoelcyclus is geactiveerd. → "Toetsen", Pagina 25 |
| — (SpeedPerfect) | Verkorte programmaduur is geactiveerd. → "Toetsen", Pagina 24 |
|  | Het vlektype bloed is geactiveerd. |
|  | Het vlektype gras is geactiveerd. |
|  | Het vlektype rode wijn is geactiveerd. |
|  | Het vlektype spijsvet/spijsolie is geactiveerd. |
|  | knippert: trommelreiniging vereist. Voer het programma Trommel reinigen voor de reiniging en het onderhoud van de trommel en van het loogreservoir uit. → "Trommel reinigen", Pagina 35 |
| : | knippert: het spanningscontrolesysteem heeft het programma werd op basis van niet toegestane spanningsonderschrijdingen gepauzeerd. → ": knippert.", Pagina 41 Opmerking: Het programma wordt voortgezet als de spanning weer normaal is. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ brandt: de deur is vergrendeld en kan niet worden geopend. ■ knippert: de deur is niet gesloten. ■ uit: de deur is ontgrendeld en kan worden geopend. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Geen waterdruk. → "E:30 / -10 en/of ", Pagina 40 ■ De waterdruk van de waterkraan is te laag. |

¹ Voorbeeld



Display nl

| Indicatie | Beschrijving |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| E:35 / -10 ¹ | Foutcode, foutindicatie, signaal. → "Storingen verhelpen", Pagina 39 |
| ¹ Voorbeeld | |


**Raadpleeg de Digitale Gebruikersgids voor
meer informatie.**



nl Toetsen

8 Toetsen

De selectie van de programma-instellingen is afhankelijk van het ingestelde programma.

| Knop | Keuze | Meer informatie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Start/Bijvullen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ starten ▪ annuleren ▪ pauzeren | Programma starten, annuleren of pauzeren. |
| SpeedPerfect | <ul style="list-style-type: none"> ▪ activeren ▪ deactiveren | Verkorte programmaduur activeren of deactiveren. Opmerking: Het energieverbruik wordt hoger. Het wasresultaat wordt daardoor niet beïnvloed. |
| Anti Vlekken | Meervoudige selectie | De vlekkensoort kiezen. De temperatuur, de trommelbeweging en de inweektijd worden aan de vlekkensoort aangepast. |
| Klaar in | tot 24 uur | De programma-eindtijd vastleggen. De programmaduur is reeds in het ingestelde aantal uren inbegrepen. Na de start van het programma wordt de programmaduur weergegeven. |
| Temp. °C | * - 90 | De temperatuur aanpassen. Ingestelde temperatuur in °C. |
|  |  - 1400 | Het centrifugetoerental aanpassen of het centrifugeren deactiveren. Ingestelde centrifugetoerental in t/min. Met de selectie  wordt het water afgepompt en het centrifugeren gedeactiveerd. Het wasgoed blijft nat in de trommel liggen. |
|  3 sec. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ activeren ▪ deactiveren | → "Kinderslot", Pagina 34 |
| Voorwas | <ul style="list-style-type: none"> ▪ activeren ▪ deactiveren | Voorwas activeren of deactiveren, bijv. voor het wassen van sterk verontreinigd wasgoed. Opmerking: Doe het wasmiddel voor de voorwas in het compartiment I en het wasmiddel voor de hoofdwas in het compartiment II van de wasmiddellade. → "Wasmiddellade", Pagina 19 |

24

Raadpleeg de Digitale Gebruikersgids voor meer informatie.





| Knop | Keuze | Meer Informatie |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water & Spoelen Plus | <ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren | <p>Wassen met meer water en een extra spoelcyclus activeren of deactiveren. Aanbevolen bij bijzonder gevoelige huid of in gebieden met heel zacht water.</p> |
| Antikreuk | <ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren | <p>Wassen met minder kreuk activeren of deactiveren. Om kreukvorming in het wasgoed te reduceren, wordt het centrifugeproces en het centrifugetoerental aangepast.</p> <p>Opmerking: Het wasgoed heeft na het wassen een hogere restvochtigheid. Hang de was na het wassen direct op om kreukvorming te verminderen.</p> |



nl Programma's

9 Programma's



Opmerking: De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmakeuze.

| Programma | Beschrijving | Maximale belading (kg) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Katoen | Stevig textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels wassen. Ook geschikt als verkort programma voor normaal vervuild wasgoed als u SpeedPerfect activeert. Programma-instelling: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 90 °C ■ max. 1400 t/min | 9,0 5,0 ¹ |
| Eco 40-60 | Textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels wassen. Opmerking: Textiel dat volgens het onderhouds- symbool met 40 °C  tot 60 °C  wasbaar is, kan samen worden gewassen. Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften. Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften. Voor dit programma wordt de wastemperatuur automatisch afhankelijk van de beladingscapaciteit aangepast om een optimale energie-efficiëntie bij een zo goed mogelijk wasresultaat te bereiken. De wastemperatuur kan niet worden gewijzigd. Programma-instelling: Opmerking: De temperatuur is in dit programma niet instelbaar en wordt automatisch vastgelegd. <ul style="list-style-type: none"> ■ max. - °C ■ max. 1400 t/min | 9,0 |
| Kreukherstellend | Textiel van synthetisch en gemengde weefsels wassen. Programma-instelling: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 60 °C ■ max. 1200 t/min | 4,0 |

¹ SpeedPerfect geactiveerd

² Wassen niet mogelijk




| Programma | Beschrijving | Maximale belading (kg) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Snel/Mix | Textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Geschikt voor licht verontreinigd wasgoed. Programma-instelling: ■ max. 60 °C ■ max. 1400 t/min | 4,0 |
| Fijne was/Zijde | Gevoelig, wasbaar textiel van zijde, viscose en synthetische stof wassen. Gebruik een wasmiddel voor fijne was of zijde. Opmerking: Was bijzonder gevoelig textiel of textiel met haken, ogen of beugels in een wasnetje. Programma-instelling: ■ max. 40 °C ■ max. 800 t/min | 2,0 |
|  Wol | Met de hand of in de machine wasbaar textiel van wol of met een groot wolaandeel wassen. Om krimp van het wasgoed te vermijden, beweegt de trommel met textiel bijzonder voorzichtig met lange pauzes. Gebruik een wasmiddel voor wol. Programma-instelling: ■ max. 40 °C ■ max. 800 t/min | 2,0 |
| Spoelen | Spoelen met aansluitend centrifugeren en afpompen van het water. Programma-instelling: max. 1400 t/min | – |
| Centrifugeren/ Afpompen | Centrifugeren en water afpompen. Wanneer u alleen het water wilt afpompen, activeer dan  . Het wasgoed wordt niet gecentrifugeerd. Programma-instelling: max. 1400 t/min | – |
| Hygiëne Plus | Stevig textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels wassen. Geschikt voor mensen met allergieën en bij hoge hygiënische eisen. Opmerking: Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, dan blijft deze tijdens het gehele wasproces constant. | 6,5 |

¹ **SpeedPerfect** geactiveerd
² Wassen niet mogelijk



nl Programma's

| Programma | Beschrijving | Maximale belading (kg) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| | <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 60 °C ■ max. 1400 t/min | |
| Sport | <p>Sporttextiel en vrijetijdstextiel van synthetisch, microvezel en fleecе wassen. Gebruik een wasmiddel voor sporttextiel. Gebruik geen wasverzachter.</p> <p>Tip: Was sterk verontreinigd wasgoed met programma Kreukherstellend.</p> <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 800 t/min | 2,0 |
| Iron Assist  | <p>Geschikt voor overhemden, t-shirts en soortgelijk textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels. Programma voor het opwarmen en bevochtigen van droog textiel met waterdamp om het textiel na het einde van het programma op te hangen of gemakkelijker te kunnen strijken. De belading van het programma is maximaal vijf overhemden of vijf t-shirts. Activeer SpeedPerfect als u slechts een stuk wasgoed wilt dampen.</p> <p>Opmerkingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hang het warme en bevochtigde textiel onmiddellijk na het einde van het programma op of strijk het textiel. ■ Het textiel wordt niet gewassen of gereinigd. Gebruik geen was- of verzorgingsmiddelen. ■ De waterdamp is heet en kan schade aan bepaalde soorten weefsel of textiel veroorzaken. Het programma is daarom niet geschikt voor outdoor-textiel of textiel van zijde en wol, zoals bijv. pullovers. | - ² |
| Jeans/Donkere was | <p>Donker en kleurintensief textiel van katoen en kreukherstellend textiel, bijv. jeans wassen. Was het wasgoed binnenstebuiten. Gebruik een vloeibaar wasmiddel.</p> | 4,0 |
| <p>¹ SpeedPerfect geactiveerd</p> <p>² Wassen niet mogelijk</p> | | |



| Programma | Beschrijving | Maximale belasting (kg) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 1200 t/min | |
| Trommel reinigen | <p>Reiniging en onderhoud van de trommel. Gebruik het programma in de volgende gevallen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ vóór het eerste gebruik ■ bij frequent wassen met een wastemperatuur van 40°C en lager ■ na lange afwezigheid <p>Gebruik een poederwasmiddel met zuurstofbleekmiddel. Doe het poederwasmiddel met zuurstofbleekmiddel in de doseerlade II voor de hoofdwass. → "Wasmiddellade", Pagina 19 Halveer de hoeveelheid wasmiddel om schuimvorming te vermijden. Gebruik geen wasverzachter. Gebruik geen wol-, fijn- of vloeibaar wasmiddel. Opmerking: Wanneer u langere tijd geen programma met 60°C of hogere temperatuur heeft gebruikt, knippert de indicatie voor de trommelreiniging ter herinnering.</p> | - ² |
| SuperKort 15/30 min. | <p>Textiel van katoen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Kort programma voor licht verontreinigde kleine stukken wasgoed. De programmaduur bedraagt ca. 30 minuten. Wilt u de programmaduur tot 15 minuten inkorten, activeer dan SpeedPerfect. De maximale beladingscapaciteit wordt tot 2,0 kg verlaagd. Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 1200 t/min | 4,0 2,0 ¹ |

¹ SpeedPerfect geactiveerd
² Wassen niet mogelijk



nl Accessoires

10 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

Opmerking: Sommig toebehoren is in andere kleuren beschikbaar. Neem contact op met de → "Servicedienst", Pagina 50.

| | Gebruik | Bestelnummer |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Verlenging watertoevoerslang | Koudwater- of Aquastop-watertoevoerslang verlengen (2,50 m). | WMZ2381 |
| Bevestigingsbeugels | Stevige stand van het apparaat verbeteren. | WMZ2200 |
| Bochtstuk | Waterafvoerslang fixeren. | 00655300 |
| Inzetunits voor vloeibaar wasmiddel | Vloeibaar wasmiddel doseren. | 00605740 |
| Verhoging | Het apparaat hoger plaatsen, zodat het gemakkelijk gevuld en leeggehaald kan worden. | WMZ-PW20W |
| Wasmachinereiniger | Reinigingsmiddel voor het onderhoud van de binnenruimte van het apparaat. | 00311929 |

11 Wasgoed

11.1 Wasgoed voorbereiden

LET OP!

In het wasgoed achtergebleven voorwerpen kunnen het wasgoed en de trommel beschadigen.

- ▶ Voor gebruik alle voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

Opmerking

Wanneer u uw wasgoed voorbereid, beschermt u het apparaat en het textiel.

- Zand en aarde uitborstelen

- Wasgoed op kleur en textielsoort sorteren en daarbij de verzorgingslabels aanhouden
- Ritsluitingen, klittenbandsluitingen, haken en ogen sluiten
- Stoffenriemen, stoffen banden en koorden samenbinden
- Gordijnrollen en loodranden verwijderen
- was kleine of gevoelige items in een wasnet
- grote en kleine stukken wasgoed door elkaar wassen
- Wasgoed met vlekken direct wassen
- Wasgoed met gedroogde vlekken voorbehandelen en meerdere malen wassen
- Wasgoed uit elkaar gevouwen in de trommel doen

30

Raadpleeg de Digitale Gebruikersgids voor meer informatie.



- Wasgoed dat met een chloorbleekmiddel is voorbereid, meerdere malen uitspoelen voordat het in de trommel wordt gedaan

12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel

Informatie van de fabrikant over gebruik en dosering vindt u op de verpakking.

Opmerkingen

- bij gebruik van vloeibare wasmiddelen uitsluitend zelf stromende vloeibare wasmiddelen gebruiken
- verschillende vloeibare wasmiddelen niet mengen
- wasmiddel en wasverzachter niet mengen
- Geen te lang bewaarde en sterk ingedikte producten gebruiken.
- gebruik geen oplosmiddelhoudende, bijtende of gasvormende middelen
- geen chloorbleek gebruiken
- Kleurmiddel zelden gebruiken omdat het fixeersout het roestvrij straal kan aantasten
- geen ontkleuringsmiddel in het apparaat gebruiken

13 De Bediening in essentie

13.1 Apparaat inschakelen

Verelste: Het apparaat is correct opgesteld en aangesloten.

→ "Opstellen en aansluiten", Pagina 13

- ▶ De programmakiezer op een programma instellen.

Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel nl

Opmerking: De verlichting van de trommel dooft automatisch.

13.2 Programma instellen

1. Programmakiezer draaien en op het gewenste programma zetten.
→ "Programma's", Pagina 26
2. Indien gewenst de programma-instellingen aanpassen.
→ "Programma-instellingen aanpassen", Pagina 31

13.3 Programma-instellingen aanpassen

Verelste: Een programma is ingesteld.

→ "Programma instellen", Pagina 31

- ▶ De programma-instellingen aanpassen.
→ "Toetsen", Pagina 24

Opmerking: De programma-instellingen worden niet permanent voor het programma opgeslagen.

13.4 Trommel vullen met wasgoed

Opmerking: Om kreukvorming te vermijden, dient u de maximale belading van de programma's in acht te nemen.

→ "Programma's", Pagina 26

Verelsten

- Het wasgoed is voorbereid en gesorteerd.
→ "Wasgoed", Pagina 30
- De trommel is leeg.

1. De deur openen.
2. Het wasgoed in de trommel leggen.
3. De deur sluiten.
Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten.




nl De Bediening in essentie


13.5 Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel plaatsen

Wanneer u de doseerhulp als accessoire bestelt, moet u de doseerhulp plaatsen.

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Inzetstuk naar beneden drukken en de wasmiddellade er uit nemen.

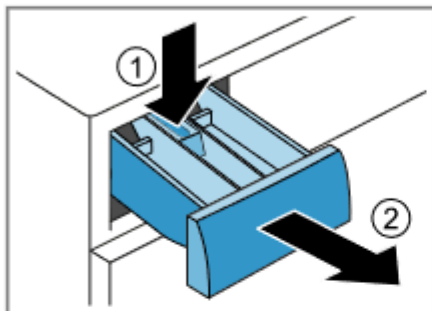

3. De doseerhulp plaatsen.

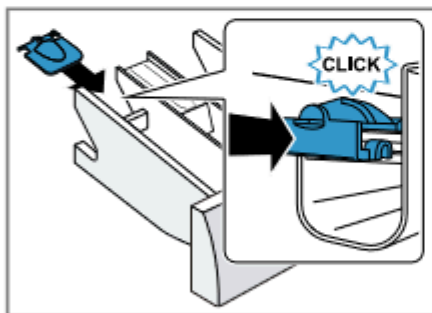


4. De wasmiddellade plaatsen.

13.6 Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel gebruiken


Om vloeibaar wasmiddel te doseren, kunt u in de wasmiddellade een doseerhulp gebruiken.

1. De wasmiddellade uittrekken.

2. De doseerhulp naar voren schuiven.

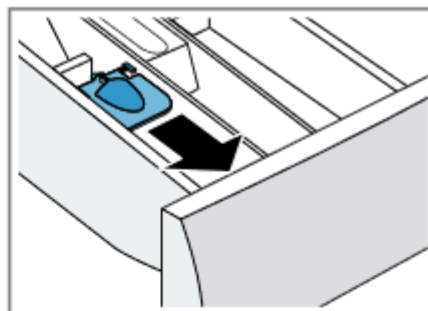

3. De doseerhulp naar onderen klappen en vastklikken.

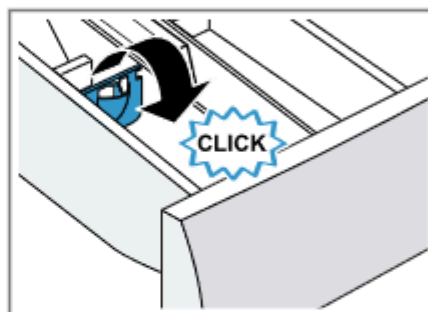

4. De wasmiddellade erin schuiven.

13.7 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren

Opmerkingen

- Gebruik de doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel niet bij gelachtige wasmiddelen, waspoeder, ingeschakelde voorwas of klaar-in tijd.
- Houd de aanwijzingen voor wasmiddel en wasverzorgingsmiddel → Pagina 31 aan.

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Vullen met wasmiddel.
→ "Wasmiddellade", Pagina 19
3. Indien gewenst met wasmiddel vullen.



- Schuif de wasmiddellade in het apparaat.

13.8 Starten van het programma

Verelste: Een programma is ingesteld.

→ "Programma instellen", Pagina 31

- ▶ Op  **Start/Bijvullen** drukken.
- ✓ De trommel draait en er vindt een beladingsherkenning plaats, welke tot wel 2 minuten kan duren en daarna stroomt het water in het apparaat.
- ✓ Het display toont de programma-duur of de programma-eindtijd.
- ✓ Na het programma-einde toont het display: "End".

13.9 Wasgoed inweken

Opmerking: Om in te weken is geen extra wasmiddel nodig. Het apparaat gebruikt het ingespoelde wasmiddel om in te weken en te wassen.

Verelsten

- Het wasgoed is geplaatst.
→ "Trommel vullen met wasgoed", Pagina 31
 - Het programma is gestart.
→ "Starten van het programma", Pagina 33
- Ca. 10 minuten na het starten van het programma op  **Start/Bijvullen** drukken.
Het programma pauzeert en het wasgoed kan inweken.
 - Na de gewenste inweektijd op  **Start/Bijvullen** drukken.

13.10 Wasgoed bijvullen

Na het starten van het programma kunt u het wasgoed afhankelijk van de programmastatus verwijderen of bijvullen.


- Op  **Start/Bijvullen** drukken.
Het apparaat pauzeert.

Opmerking: Als u wasgoed wilt bijleggen, neem dan de aanwijzingen op het display in acht.

→ "Display", Pagina 22

- De deur openen.
- Het wasgoed bijvullen of uitnemen.
- De deur sluiten.
- Op  **Start/Bijvullen** drukken.

13.11 Progr. annuleren

- Op  **Start/Bijvullen** drukken.
- De deur openen.

Bij hoge temperatuur en hoog waterniveau blijft de deur van het apparaat om veiligheidsredenen vergrendeld.

- Start bij hoge temperatuur het programma **Spoelen**.
 - Start bij een hoog waterniveau het programma **Centrifugeren** of kies een geschikt programma voor het afpompen.
→ "Programma's", Pagina 26
- Het wasgoed verwijderen.
→ "Wasgoed uitnemen", Pagina 33

13.12 Wasgoed uitnemen

- De deur openen.
- Het wasgoed uit de trommel nemen.


13.13 Apparaat uitschakelen

- De programmakiezer op **Uit** zetten.



nl Kinderslot

2. De rubbermanchet droog vegen en vreemde voorwerpen verwijderen.

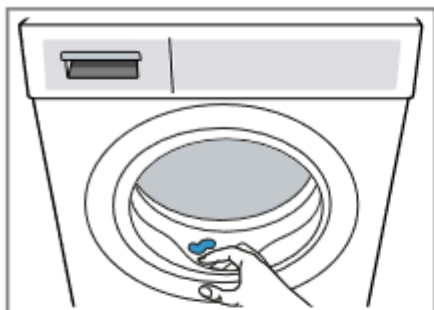

3. De apparaatdeur en wasmiddellade open laten zodat het restwater kan opdrogen.

14 Kinderslot

Beveilig uw apparaat tegen ongewenst bedienen via de bedieningselementen.

14.1 Kinderslot inschakelen

- ▶ Op beide toetsen gedurende **3 sec.** ca. 3 seconden drukken.
- ✓ Op het display wordt weergegeven.
- ✓ De bedieningselementen zijn geblokkeerd.
- ✓ Het kinderslot blijft ook na het uitschakelen van het apparaat en bij een stroomuitval geactiveerd.

14.2 Kinderslot deactiveren

Verelste: Om het kinderslot te deactiveren, moet het apparaat zijn ingeschakeld.

- ▶ Op beide toetsen gedurende **3 sec.** ca. 3 seconden drukken.


Om het lopende programma niet te annuleren, moet de programmakiezer op het uitgangsprogramma staan.

- ✓ In het display dooft .

15 Basisinstellingen

U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.

15.1 Overzicht van de basisinstellingen

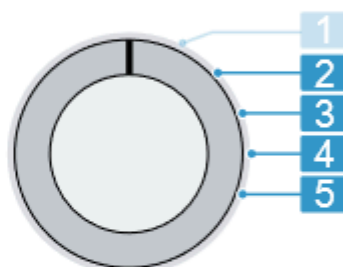


Programmamakiezer met programmaposities

- | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Het volume van het signaal na het programma-einde instellen: 0 (uit) tot 4 (heel luid) |
| 3 | Het volume van het signaal bij het kiezen van de toetsen instellen: 0 (uit) tot 4 (heel luid) |
| 4 | De herinnering voor de trommelreiniging activeren (On) of deactiveren (OFF). |
| 5 | Het aantal beëindigde programma's weergeven. |



15.2 Basisinstellingen wijzigen

1. Zet de programmakiezer op stand 1. → *Pagina 34*
2. Druk op  en draai tegelijkertijd de programmakiezer op stand 2.
- ✓ Het display geeft de actuele waarde aan.
3. De gewenste basisinstelling met de programmakiezer selecteren. → *Pagina 34*
4. Druk op **Klaar In** om de waarde te wijzigen.
5. Schakel het apparaat uit om de wijziging op te slaan.

16 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

16.1 Trommel reinigen

VOORZICHTIG **Kans op letsel!**

Het permanent wassen op lage temperaturen en een ontbrekende beluchting van het apparaat kunnen de trommel beschadigen en kunnen letsels veroorzaken.


- ▶ Regelmatig een programma voor de reiniging van de trommel uitvoeren of met temperaturen van minstens 60 °C wassen.
- ▶ Het apparaat na elk gebruik bij een geopende deur en wasmiddellade laten drogen.
- ▶ Het programma **Trommel reinigen** zonder wasgoed met een poederreinigingsmiddel met zuurstofbleekmiddel of een reinigingsmiddel voor het onderhoud van de

binnenruimte van het apparaat uitvoeren.

→ "Accessoires", *Pagina 30*

16.2 Schoonmaken van de wasmiddellade

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Inzetstuk naar beneden drukken en de wasmiddellade verwijderen.

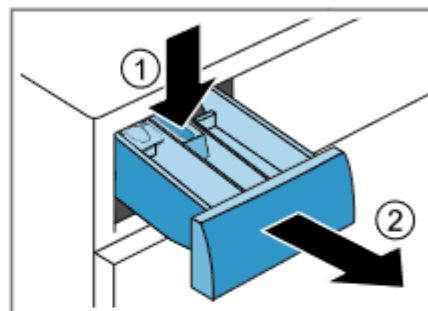

3. Het inzetstuk van onderen naar boven eruit trekken.

